


ビーム・ピストルの各種調整方法

トリガーの重さを調整する方法

銃身から見てトリガー後方のばねのかかっている金具下のネジで調整が出来ます。


- ①1stステージの調整は正面から見て右側のネジになります。右回りで重くなります。
- ②2ndステージの調整は正面から見て左側のネジになります。右回りで重くなります。

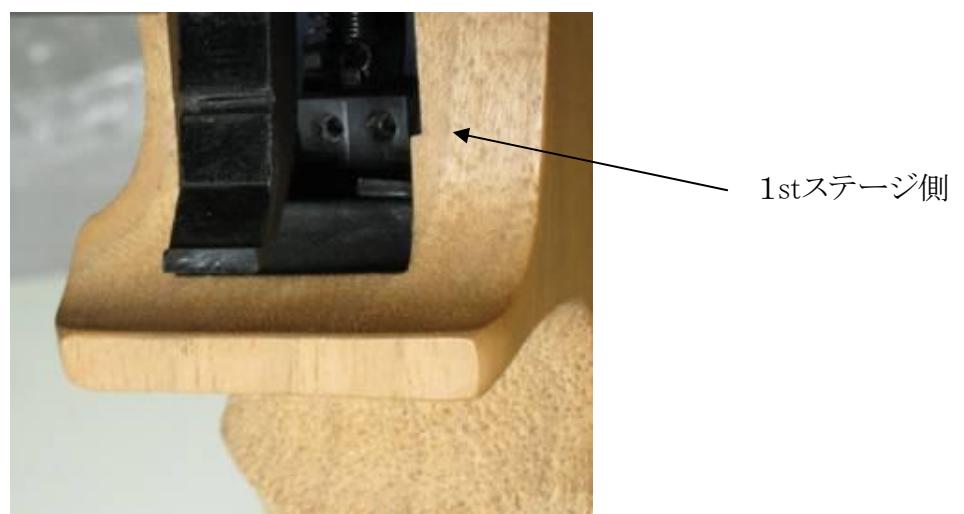

1stステージの引きしろを調整する方法

トリガー後方の上向きのネジで調整が出来ます。


右回りで1stステージの引きしろが短くなります。調整後はネジロック等で固定してください。
但し、点滅中に光線がでて軌跡が表示されますので、1stステージ中にLEDが点滅する
ようにしてください。

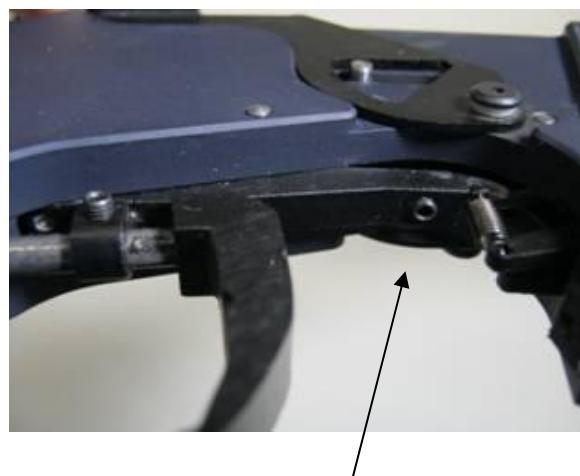

トリガーの切れ味を調整する方法

グリップを外していただき、後ろ側の下のネジで調整が出来ます。

右回りで落ちやすくなります。

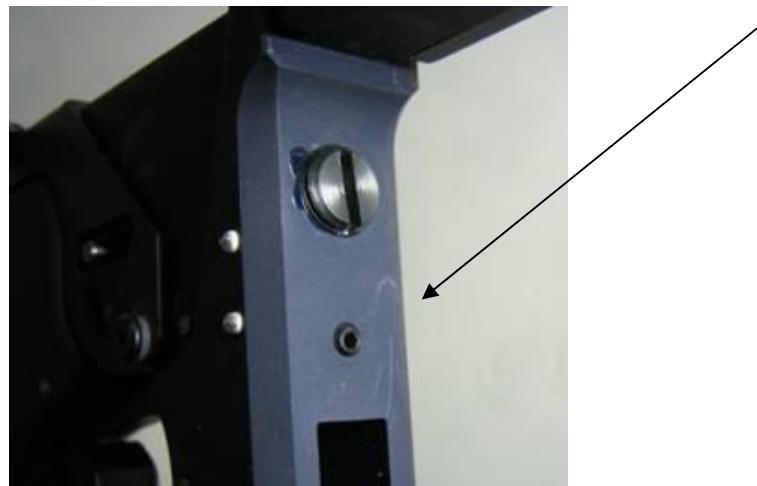

サイトの合わせ方


左側が上下用です。

右に回すと着弾位置が下に移動します。

左右用

右側が左右用です。

右に回すと着弾位置が右に移動します。

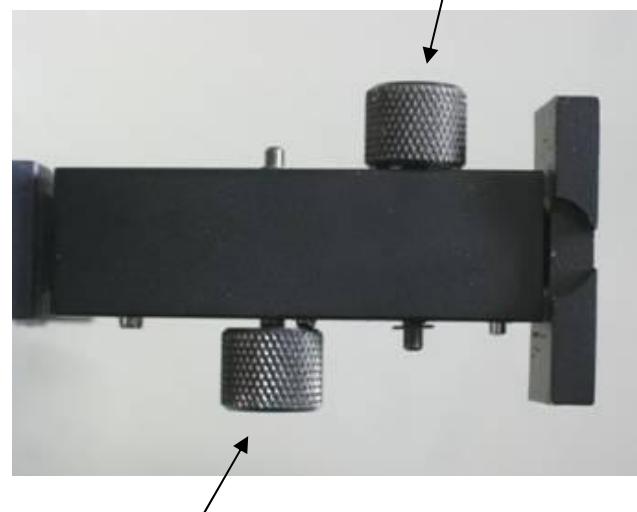

上下用